

DT821 T5 5-Zoll-TFT-TFT-Bildschirmmodul

Verdrahten und verwenden Sie das FP-Modul.

1. Verkabelung




Funtionen DT821/T5

Zahlencode Eingabe für Türöffner
 Touchscreen
 Echtglas Front Panel
 Namenwahl via Namenliste oder via Nummer über Keypad
 Namen über Setup Menü änderbar
 einfache Online Geräte Suche
 Namen Vergabe auf die ID Adressen über Setup Menü
 Editierfunktion via Wohnungscode für die Bewohner
 jeder Bewohner kann mit individuellen Setup Code (sofern aktiviert) sein Passwort und den angezeigten Namen ändern
 individuelle Codes für den Türöffner ja Wohnung (ID) möglich
 RFID Karten den Wohnungen und deren Bewohner zuordenbar
 RFID Leser für Türöffner 125KHz & 13,56 Hz
 Mifare
 170° 2 MP Kamera
 BUS Technik 2 Draht keine Polarität
 Edelstahl gebürstet Fingerprof
 passend für 2 Modulrahmenausschnitte

2. Hinweis zum T5-Modul

Aktualisieren Sie die Firmware des DT821-Moduls auf den neuesten Stand.(Wird von uns vor Auslieferung gemacht)

Während des Einschaltens des DT821- und T5-Moduls leuchtet die LED „Busy“ auf, bis der Start des T5-Moduls abgeschlossen ist:

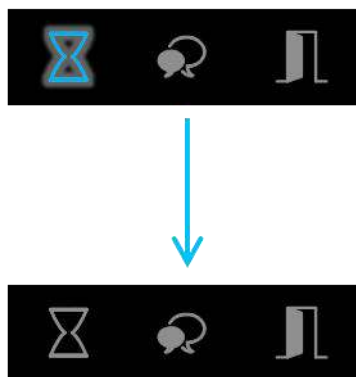


Nach dem Booten des Moduls leuchtet T5 auf.

Alle Karten- und Passwortinformationen werden im T5-Modul gespeichert.


3. In den Installationsmodus


Tippen  und geben Sie das Installationskennwort in das Einstellungsmenü ein.

Standardkennwort des Installationsprogramms: 66666666

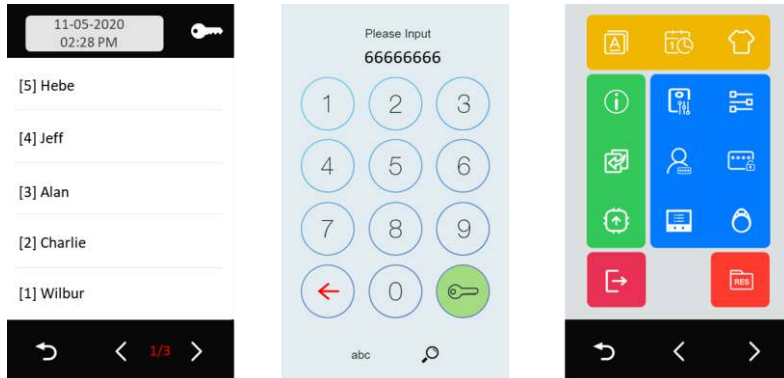


HINWEIS: Der Installer verlässt das Gerät nicht, wenn Sie den Installationsmodus manuell verlassen.


Antippen  um den Installationsmodus zu verlassen.

Antippen  zurück zum Standard-Hauptmenü.

Im Standard-Hauptmenü können Sie Folgendes überprüfen:

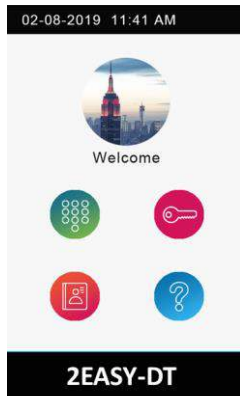


Installationsmodus beendet

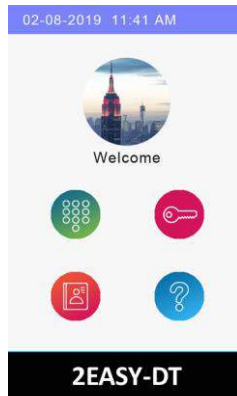

Immer noch im Installationsmodus (blauer Rand oben)

Wenn sich die Türstation noch im Installationsmodus befindet, tippen Sie oben auf die Blaue-Leiste, um zum Installationsmenü zu gelangen.

4. Installationsmenü

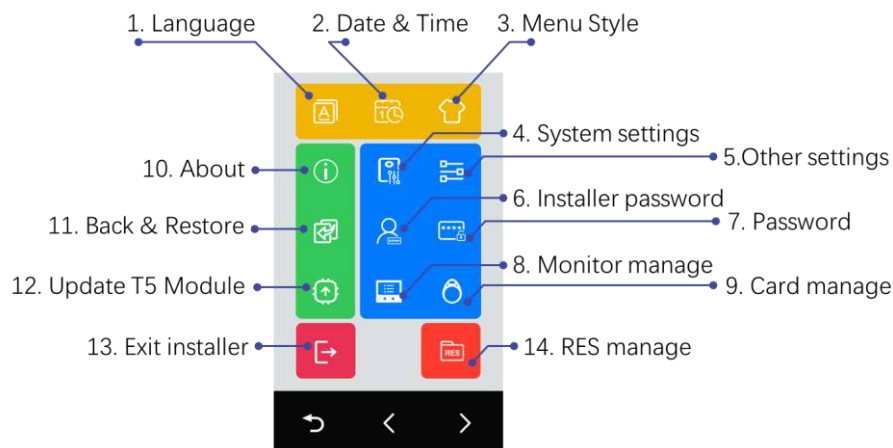

1. Sprache

Wählen Sie die Menüsprache

2. Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit einstellen

3. Menüstil

Wählen Sie den Menüstil, der angepasst werden muss


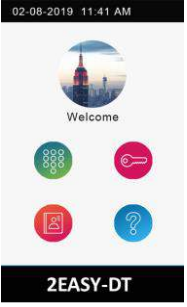



4. Systemeinstellungen



Die Einstellungen beziehen sich auf das DT821-Hauptmodul

Videoformat	PAL oder NTSC bleiben standardmäßig oder gleich wie in Ihrem Land (PAL für Deutschland)
Tonaufforderung	Ton- oder Eingabeaufforderungs-Setup, 0: Stumm, 1: Ton(Sprachansage), 2: Englisch
Lautstärke	Ton- oder Eingabeaufforderungslautstärke, Signaltonlautstärke, 1 ~ 9
Unlock1-Modus	Freigabemodus sperren, "Normalerweise offen" oder "Normalerweise geschlossen" (NO für normalen Türöffner Standard)
Timing 1 freischalten	Öffnungsdauer einstellen
Nacht-LED-Pegel	Nacht-LED unter Kamerabeleuchtung
Nacht-LED-Modus	Nacht-LED-Modus, „Auto“ (alle 10 Minuten erkennen), „Immer ein“ und „Immer aus“
Regenschutz aktivieren	Wenn die Oberfläche mit Regenschutz montiert ist, aktivieren Sie einen kleineren Kamerawinkel.

5. Andere Einstellungen

Die Einstellungen beziehen sich auf das T5-Modul

Einstellungs-element	Beschreibung
Standardmenüs auswählen	<p>Standard-Hauptmenü im Standby:</p> <div> <div> <p>Zimmerliste:</p> <p>Nach Zimmernummer sortieren</p>  </div> <div> <p>Namensliste:</p> <p>Nach Name sortieren</p>  </div> <div> <p>Klassisches Menü:</p>  </div> </div>
Liste Anzeige Datum Uhrzeit	<p>Zeigen Sie Datum und Uhrzeit im Listenaufgerufen an</p> <div> <div> <p>Aktivieren:</p>  </div> <div> <p>Deaktivieren:</p>  </div> </div>
Listenanzeigen entsperren	<p>Zeigen Sie das Entsperrsymbol im Listenaufgerufen an</p> <div> <div> <p>Aktivieren:</p>  </div> <div> <p>Deaktivieren:</p>  <p>Tap to swap sort by name and sort by room</p> </div> </div>

Einstellungs-element	Beschreibung
Nur Anzeigenamen auflisten	Nur Anzeigename oder mit einer Zimmernummer <div> <div>1:</div>  </div> <div> <div>0:</div>  </div>
Bildschirmmodus	"Tagesmodus" (weißer Hintergrund) oder "Nachtmodus". (Schwarzer Hintergrund)
Bildschirm hell	TFT-Bildschirmbeleuchtungsstärke.
Automatischer Anruf im Timing	Die maximale Wartezeit für einen Anruf ohne dass sie Tippen auf Bestätigen. (Tastaturanruf)
Auto Anruf min Ziffer	Die minimale Zifferneingabe, die ohne Tippen auf Bestätigen angerufen werden muss. (Tastaturanruf)
Automatische Anruf max Ziffer	Die maximale Zifferneingabe, die direkt aufgerufen werden soll. (Tastaturanruf)

6. Installationskennwort

Ändern Sie das Installationskennwort.

Geben Sie das aktuelle Installationskennwort ein -> Geben Sie das neue Kennwort zweimal ein.

Standardkennwort des Installationsprogramms: 66666666

7. Passwort

Code entsperren deaktivieren:

Wenn Sie diese Option aktivieren, kann das Entsperren nicht mit einem Kennwort erfolgen.

Öffentliche Freischaltung ändern:

Aktuelles öffentliches Entsperrpasswort eingeben -> zweimal neues Passwort eingeben (4-stellig)


Standardkennwort für die öffentliche Entsperrung: 1234

8. Monitor verwalten

Diese Einstellung enthält die folgenden wichtigen Einstellungen:

- • Namensliste und Namensänderung
- • Privates Passwort
- • Rufnummern

Nach dem Aufrufen des Monitorverwaltungsmenüs zeigt T5 Folgendes an:

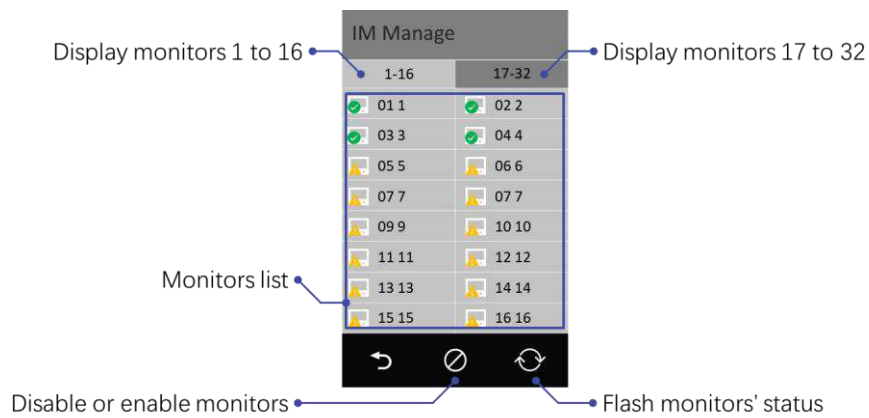


Monitor angeschlossen



Offline überwachen

Entfernen oder Aktivieren von Monitoren aus der Namensliste


Standardmäßig werden alle 32 Monitore aufgelistet. Um den Monitor aus der Liste zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

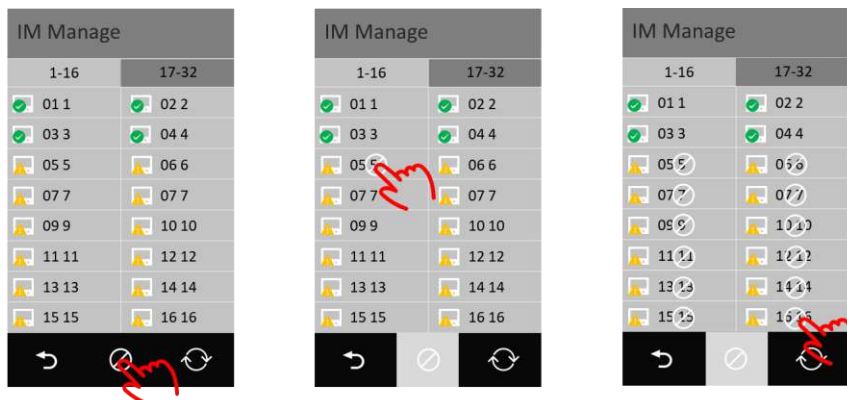

Gehen Sie wie folgt vor, um das Entfernen der Monitore zu aktivieren. Tippen Sie auf Entfernt. Symbol, und tippen Sie auf die Monitore hat

Monitore verwalten

Tippen Sie auf den zu konfigurierenden Monitor und stellen Sie ihn wie folgt ein:

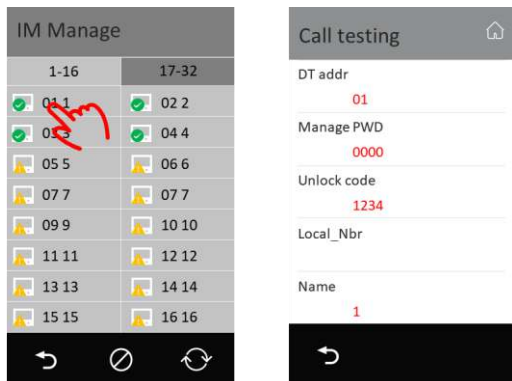

DT-Adresse: Die aktuelle DT-Monitoradresse ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden).

PWD verwalten: Passwort für diesen Benutzer verwalten, jeder Benutzer kann durch Eingabe von Passwort verwalten, Eingabe in sein eigenes Passwort um in sein Einstellungs Menü zu gelangen. **Adresse "+" Passwort verwalten** , Um in dieses Menü zu gelangen, z. B. für 01 und PWD verwalten, ist 2234, geben Sie 12234 ein, um zur Seite zu gelangen.

Entschlüsselungscode: die Passworteingabe für die Freigabetürstation, Eingabe " **Adresse** "+" **Entschlüsselungscode** "Zum Entriegeln der Tür, z. B. für 16 und der Entsperrcode ist 3324, geben Sie 163324 zum Entriegeln ein.


Local_Nbr: Alias wählen Nummer, um diesen Monitor anzurufen.

Name: Namensanzeige in der Namensliste.

9. Kartenverwaltung

Karten hinzufügen, löschen, sichern und wiederherstellen.

Karten hinzufügen

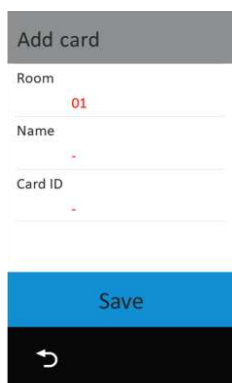

Tippen Sie auf "Karten hinzufügen".

1. Tippen Sie auf „Raum“, um die Raumnummer auszuwählen, zu der die Karte gehört.
2. Geben Sie den Namen des Karteninhabers ein oder behalten Sie ihn als Standard bei (Raumname).
3. Wischen Sie über die Karte oder geben Sie die 10-stellige Karten-ID ein.
4. Tippen Sie auf "Speichern", um diese Karte anzuwenden.

5. Wiederholen Sie 3 bis 4, wenn Sie weitere Karten für diesen Raum benötigen.

6. Wiederholen Sie 1 ~ 5, um weitere Räume hinzuzufügen

Karten anzeigen

View Card

Room

Name

Card ID

Date

Search

Tippen Sie auf "Karten anzeigen" und unter "Karten anzeigen" können Sie die folgenden Karten anzeigen:


- Wischen Sie mit der Karte, um dies zu überprüfen
- Geben Sie einen Raum ein oder wählen Sie ihn aus
- Name des Karteninhabers
- ID-Karte eingeben
- Eingabedatum (JJJJMMTT)

Oder tippen Sie auf "Suchen", um alle Karten anzuzeigen

Karten löschen

In der Kartenanzeigeliste

- Tippen Sie oben auf das Symbol „bin“, um alle zu löschen.
- Tippen Sie auf das Symbol „bin“ eines einzelnen Elements, um die Karte zu löschen.

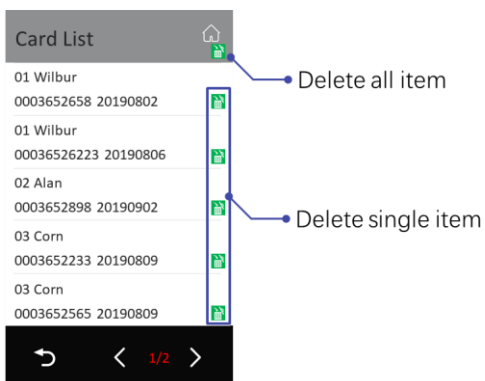

Kartendaten

Tippen Sie auf "Kartendaten".

Backup auf SD: Sicherungskartendaten auf SD-Karte. (die Karte im T5-Modul).

Von SD wiederherstellen: Stellen Sie eine Sicherung von der SD-Karte wieder her.

RES-Daten löschen: Löschen Sie alle Karten.

10. Geräteinformationen

Zu den Geräteinformationen gehören die Firmware-Version, die Betriebszeit (seit dem Einschalten ausgeführt) und die SN-Nummer.

11. Zurück & Wiederherstellen

Backup-Einstellungen, Namensliste und Karten.

Backup

Zu den Sicherungen gehören Systemeinstellungen, andere Einstellungen, Namensliste (einschließlich privates Kennwort) und Anrufaufzeichnung.

Stellen Sie die Formulareicherung wieder her


Wiederherstellen aus einem Backup.

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her

Stellen Sie alle Einstellungen, Karten, Namenslisten und Kennwörter auf die Standardeinstellungen zurück.

12. Upgrade

Tippen Sie hier, um die T5-Firmware (Core-Firmware) zu aktualisieren.

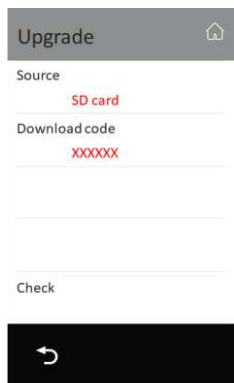

SD-Karte: Aktualisierung nur über SD-Karte möglich.

Code herunterladen: Codeüberprüfung für das Upgrade.

Prüfen: Tippen Sie auf Überprüfen, um die Datei zu aktualisieren, und tippen Sie zum Aktualisieren auf „Installieren“.

13. Beenden Sie den Installationsmodus

Beenden Sie den Installationsmodus.

14. RES verwalten

Lädt benutzerdefinierte Dateien hoch (Anzeigesprache, Standardeinstellungen und Logo).

RES-Verwaltung verwaltet keine "Sprachaufrorderung".

Backup auf SD

Backups passen Dateien (Anzeigesprache, Standardeinstellungen und Logo) auf die SD-Karte an.

Stellen Sie das Formular SD wieder her

Stellen Sie benutzerdefinierte Dateien wieder her.

Saubere Anpassung

Entfernen Sie die Anpassung und kehren Sie zur Standardversion zurück.

Gefahrhinweise

Achtung:

Arbeiten am 230V Stromnetz dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden bitte beauftragen Sie einen Elektrofachmann mit dem Anschluss des Hutschienen-netzadapters . Es besteht Lebensgefahr !

Beachten Sie bitte:

Entsorgen sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie können das Produkt an jeder Kommunalen Sammelstelle für Altgeräte unentgeltlich zur Umwelt und Fachgerechten abgeben .

IX. Hinweis zum Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die der Verkäufer als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Verkäufers zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Specification:

Screen:	5 Inch digital color TFT
Display Resolutions:	800*480 resolution
Operating temperature:	-10 to +50 (°C)
Protection:	IP65;
Dimension:	168(H)×82(W)×32(D)mm

