Anleitung für DT607 Serie
Fischaugen Türstation mit RFID Zutrittskontrolle

S=Aufputz

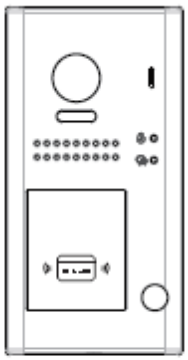

DT607/ID/FE-S1

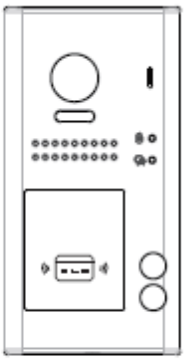

DT607/ID/FE-S2

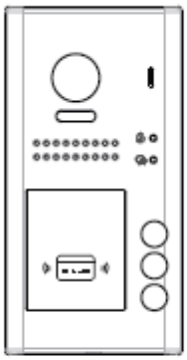

DT607/ID/FE-S3

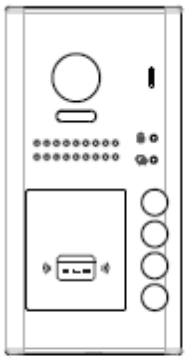

DT607/ID/FE-S4

WEEE-Reg.-Nr. DE 61167645

Montage und Anschlüsse der DT607

1. Mikrophone 2. Türöffner Indikator 3. Sprechen Indikator 4. Klingeltaster	5. Namensschild 6. Frontpaneel 7. Lautsprecher 8. Nachtsicht LED 9. Kamera Linse	10. Regenschutz 11. Befestigung 12. Anschluss Port 13. Deckel Verschluss

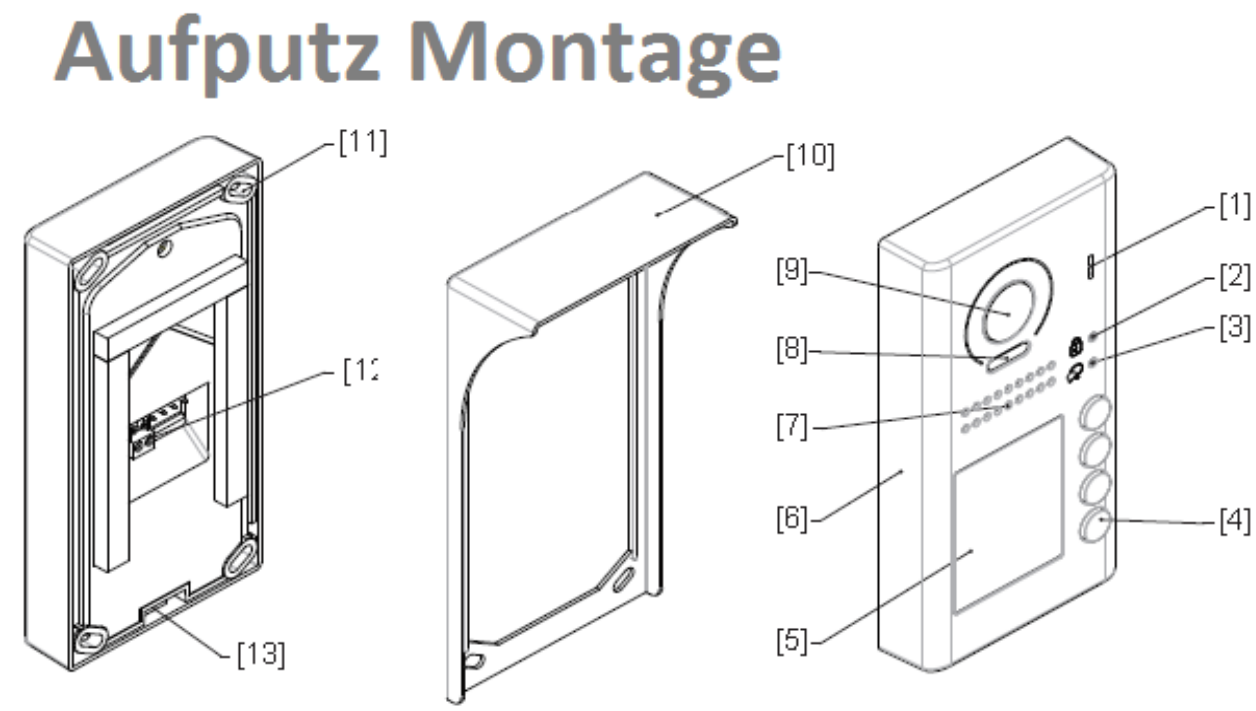

Aufputz Montage

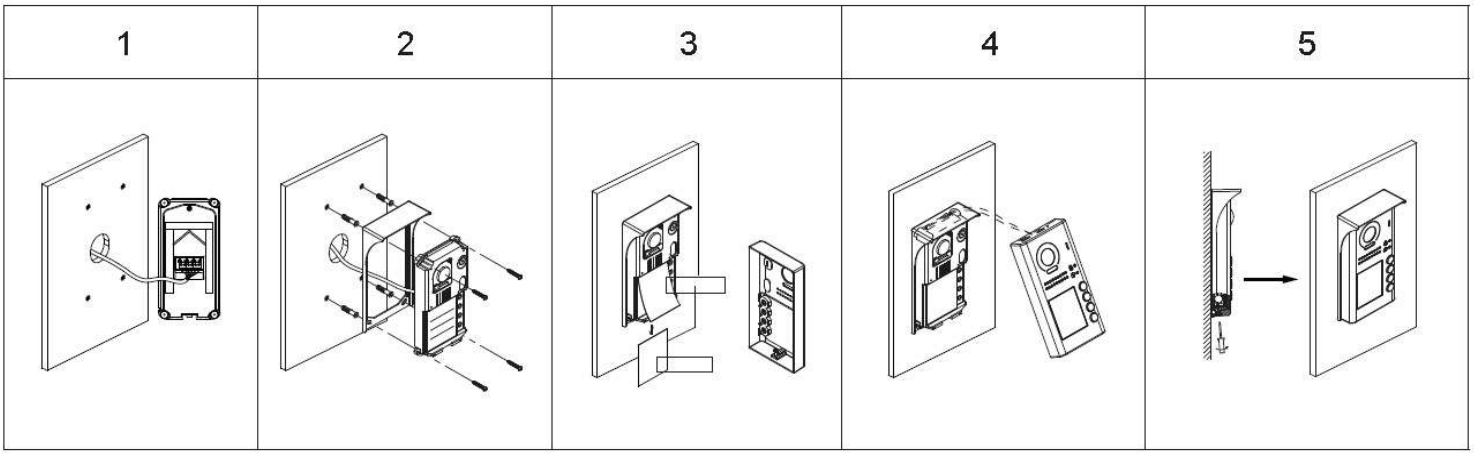

Achtung : Bitte beachten sie, zwischen Regenschutz und Station müssen ca3 mm Distanz eingehalten werden um die Frontabdeckung der Station oberhalb einrasten zu können.

JP-LK Öffner Control Jumper: Um den Öffner Typ Typ auszuwählen.
Bewegungsmelder Schnittstelle: Zum Anschluss eines externen PIR-Bewegungsmelders

• L1, L2: Anschluss an die Busleitung, keine Polarität.
• PL: Externe Versorgung Stromeingang (potentialfreier Kontakt wenn JP-LK entfernt)
Achtung maximale am potentialfreien Kontakt Schaltlast 12 V 1 A DC kein AC Netzteil verwenden.
Wenn sie sich nicht sicher sind bitte Endkopplungsrelais ERL verwenden oder bessern noch das manipulationssicher RLC Modul welches im Hausverteiler angeschlossen wird
• S +: Ausgabe 12 V 300 mA DC für direkten Anschluss TÖ (+) oder potentialfreier Kontakt wenn JP_LK entfernt .
• S: - Ausgabe (-) Ausgang für direkten Anschluss TÖ

Lock Control Jumper: bleibt gesetzt wenn der Türöffner 1 direkt an S+ & S- die Türklingel DT603 angeschlossen wird auf 2-3 . Bei Versorgung des Türöffners über den potentialfreien Kontakt PL und S+ Jumper unbedingt entfernen

BUS : Anschluss BUS-Leitung (keine -polarität zu beachten)

PL &S+ :potentialfreier Kontakt **(Jumper raus)**

S+ & S- : Türöffner direkt an die Türklingel keine extra Versorgung .

Achtung : an S+ und S- werden 12 V 300 mA DC ausgegeben . Wenn ihr Türöffner nicht öffnet benötigt dieser > 300mA .
Empfehlung : extra Versorgung des Türöffners an potentialfreien Kontakt (max 24 V 1 A DC möglich , sonst Zerstörung Relais) oder den Türöffner SH-45ND412 Flex 250mA im Shop bestellen .

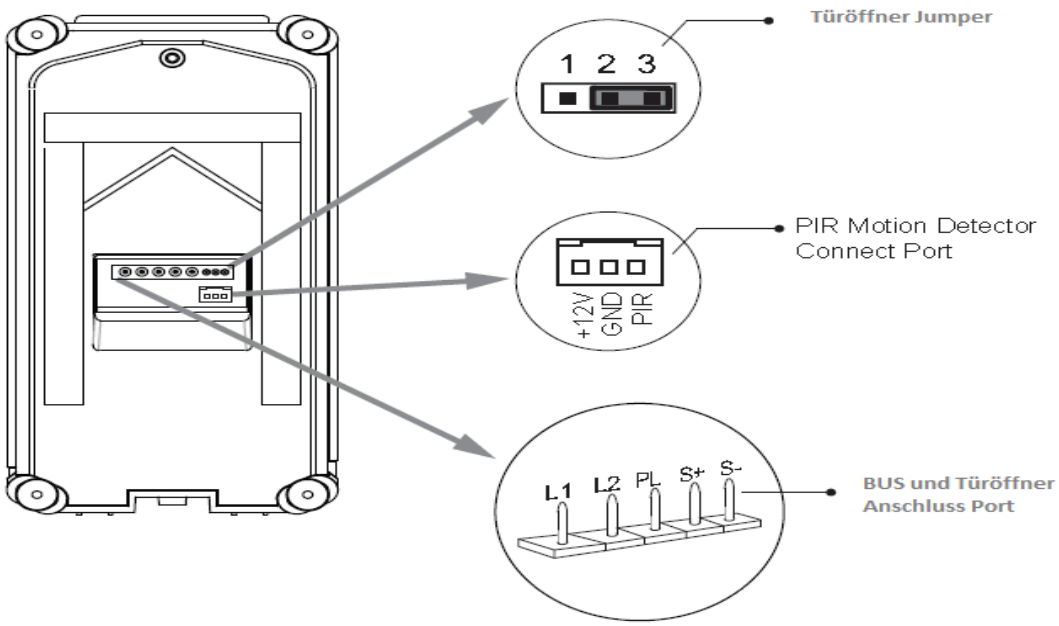

Türöffner Operationen

Wenn eine registrierte Karte vor das Namensfeld gehalten wird leuchtet der Öffner Indikator es ertönt ein Beep und die Station öffnet für die voreingestellte Öffnungsdauer

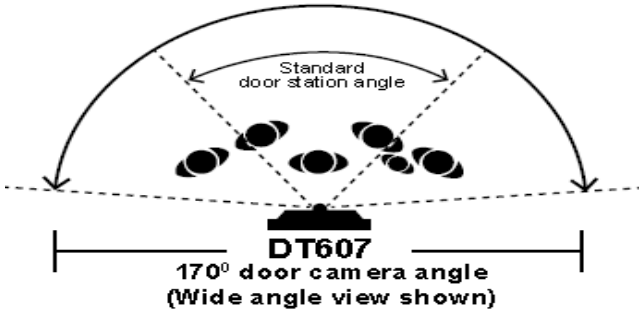

Fischaugen Kamera

Folgende Funktionen sind nur mit Monitoren verfügbar die diese unterstützen (ab T47MG V2)
Betrachtungswinkel 170 ° (alle Monitore) der Besucher kann im Weitwinkel und ab T47MGV2 Pan Tilt oder Zoom Funktion aufgenommen werden .

Bewegungsmelder anschließen

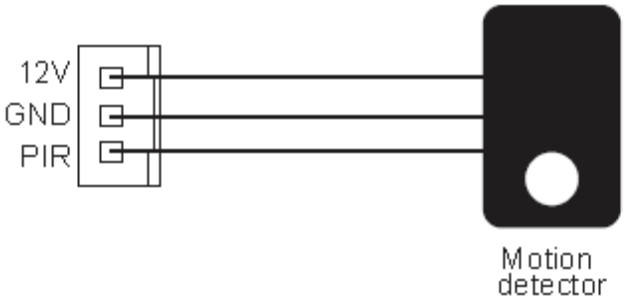

Die Türstation ist mit einen Anschluss für einen Bewegungsmelder ausgestattet. Wenn ein externer Bewegungsmelder mit dem System verbunden ist und ein Monitor des Typs T47MG V2 oder höher angeschlossen ist, können verschiedenen Funktionen ausgelöst werden . Siehe Anleitung T47Mg V2 (Licht an / Tür auf)

Basis Anschlussbild

Türöffner Anschlussbild (Standard)

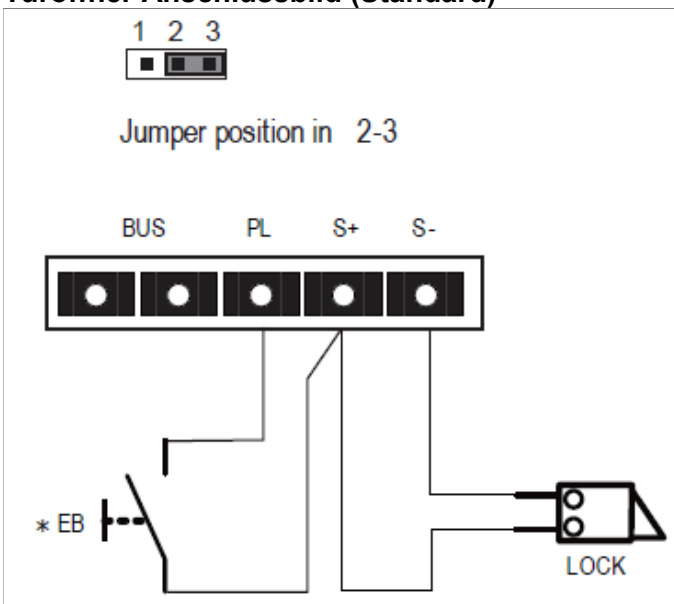

Anschluss über interne Versorgung (max 300 mA 12V DC)

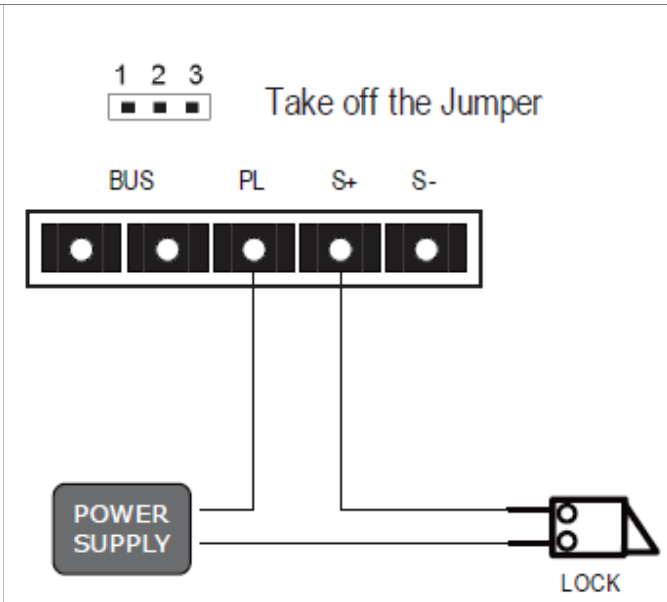

Anschluss über externe Versorgung an potentialfreien Kontakt max 24 V 1 A DC/AC (Jumper raus)

- max **12V DC 250 mA** Leistungsaufnahme des Türöffner (interne Spannung 12 V DC / keine Schnarrgeräusch (Wechselstromgeräusch)
    - bei mehr als zwei Monitoren Versorgung über PS4 nicht mehr ausreichend / PS5 verwenden
- Öffnungsparameter über Monitor SET 0 (Unlock Mode /Power to Unlock)
- **der mögliche zusätzliche Taster (siehe Zeichnung) ist unabhängig von der Steuerung über den Monitor**

- **Die Öffnungsdauer des Türöffners ist voreingestellt auf 1 s**

    - Die Öffnungsdauer wird am Monitor im Master-Setup Menü eingestellt sie Anleitung Monitor (Die Türstation muss sich beim Einstellen am BUS befinden)

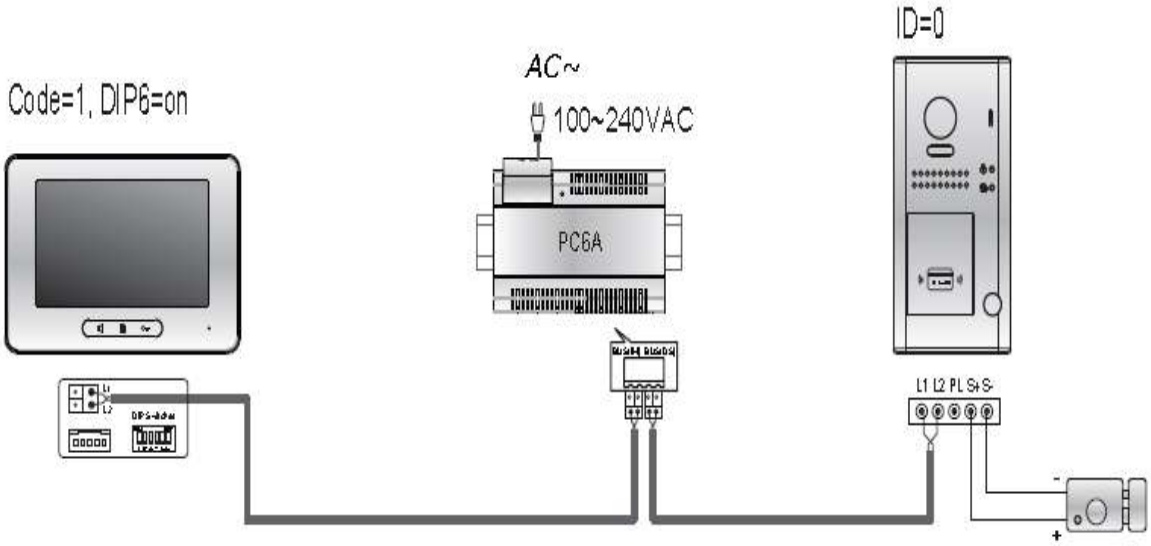

Funktionen und Einstellungen

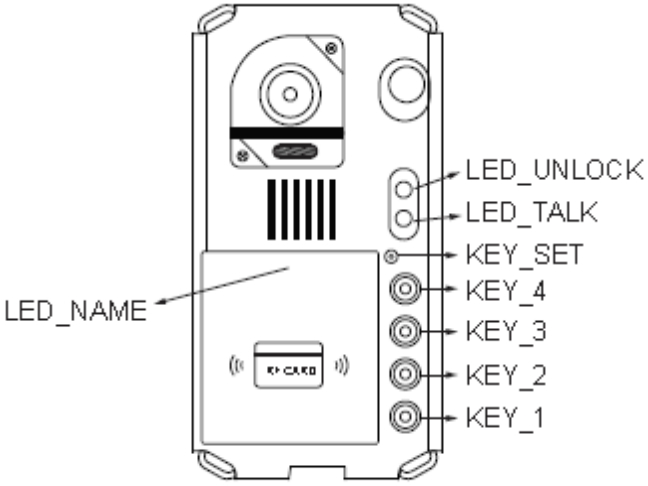

In diesem Abschnitt finden sie die Einstellungen der einzelnen Funktionen in der folgenden Tabelle:

Um Funktion auszuführen, sollten Sie die Frontplatte aus Metall entfernen . Bitte beachten Sie die Skizze.

Jede Operation wird durch das Aufleuchten der LED-Anzeige und durch das Ertönen des Summers angezeigt.

Einstellungen	Mögliche Einstellung	Voreingestellt	Operation ausführen
Einstellen der ID Adresse der Türstation	0-3 4 Türstationen sind an einen Anlage möglich (ohne BDU)	0 ist immer voreingestellt als erste Station	• Im Standby KEY Set Taste betätigen **1x** • Taste 1 =ID 0 1x Beep • Taste 2 = ID 2xBeep Beep • Taste 3 = ID 2 3x Beep • Taste 4 = ID 3 4 xBeep Nach 10 S Station wieder im Normalmode oder KEY Set Taste erneut betätigen
Klingeltasten ID Adressen Modus	**MFH Modus** Taste 01 -04 ID 01 -04	Bei 2 Tasten Stationen	• Im Standby betätigen **2x** KEY SET Taste • **Taste 1** aktiviert MFH

MFH Modus Taste 01 -04 ID 01 -04 EFH Modus Taste 01 = Id 00-15 Taste 2-4 = ID 16 -31	EFH Modus Taste 01 = Id 00-15 Tste 2-4 = ID 16 -31	EFH Modus Bei 3 & 4 Tasten Stationen MFH Modus	Standard Ruf ID 01-04 1x Beep • **Taste 1** erneut betätigen aktiviert EFH Modus 2x Beep
Türöffner Modus einstellen	Normal offen NO Normal geschlossen NC	NO	• Im Standby betätigen 3**x** KEY SET Taste • **Taste 1** aktiviert NO 1x Beep • **Taste 1** erneut betätigen aktiviert NC 2x Beep
Namensschild Beleuchtungsmodus	Immer an Immer aus Auto (bei Dämmerung)	Immer an	• Im Standby betätigen 3**x** KEY SET Taste • **Taste 3 Immer an** 1x Beep • **Taste 3** erneut Immer aus 2x Beep • Taste 3 erneut / Auto 3x Beep
Kamera Auflösung einstellen	Hochauflösend geringere Auflösung	High	• Im Standby betätigen 2**x** KEY SET Taste • **Taste 2 1x** aktiviert High 1x Beep • **Taste 1** erneut betätigen aktiviert LOW 2x Beep
Öffnungsdauer	1-99 s	1 s	• Im Standby betätigen 3**x** KEY SET Taste • **Taste 2 betätigen und halten jeder Beep eine Sekunde** erneut Key Set betätigen beendet den Prog Modus
Einstellung Nachtlicht LED	Immer an Immer aus Auto bei Dämmerung	Auto	• Im Standby betätigen 3**x** KEY SET Taste • **Taste 4 1x aktiviert immer an** **Beep** • **Taste 4 x 2 immer aus** **Beep Beep** • **Taste 4 x 3 Auto** **3x Beep**
Rufton an der Außenstation	Rufton 1x Rufton bis Rufannahme kein Rufton	1x Rufton	• Im Standby betätigen 4**x** KEY SET Taste • **Taste 1 1x Rufton 1x Beep** • **Taste 1 x 2 Rufton bis Rufannahme** **Beep Beep** • **Taste 1 x 3 Aus** **3x Beep**
Display Modus Zoom Funktion	Switch Modus : schaltet von Zoom zu Vollbild alle 5s	Switch voreingestellt	• Im Standby betätigen 4**x** KEY SET Taste • **Taste 2 1x Switch Modus** **Beep**

	Zoom Modus schaltet von Vollbild zum Zoom alle 5s Vollbild		• **Taste 2 x 2 Zoom Modus Beep Beep** • **Taste 2 x 3 Vollbild 3x Beep**

ID Karten anlernen :

320 Userkarten sind möglich

Im Lieferumfang 1 x ADD zum Hinzufügen 1 x Delete zum löschen der Nutzerkarten

Lesedistanz ca 3 cm

EM Karten 125 Khz

Autorisation Master Karten

10 Sekunden nach dem anschalten der Versorgung Key Set Taste für 3 s halten Beep Beep	Taste 2 betätigen Beep	ID Karte ADD vor Lesefeld halten Beep Beep	ID Karte DEL vor Lesefeld halten Beep 3x 10 s warten Modus wird automatisch beendet

Nutzer Karten anlernen

Hinzufügen Nutzer Karten 320 max	Master Karte ADD vor Lesefeld • alle Nutzer nacheinander vor Lesefeld 1x Beep je Karte	Masterkarte ADD vor Lesefeld zum abschließen des Vorgangs
Löschen von Nutzern einzeln	Master Karte DEL vor Lesefeld • zu löschende Karte vor Lesefeld halten	Masterkarte DEL vor Lesefeld zum beenden
Löschen aller Karten	Masterkarte DEL vor Lesefeld halten	Masterkarte DEL erneut vor Lesefeld halten

Spezifikation:

- Power supply: DC 24V
- Power consumption: Standby 0.8W; Working 3W
- Camera lens: Color CMOS, 2.0 Mega pixel 1/2.7'' fisheye camera,1700 wide angle
- Lock Power supply: 12Vdc, 280mA(Internal Power);
- Number of relay circuits: 2(the second lock need external device to support)
- Mounting: Surface wall-mount / flush mount
- Working temperature: -20ºC ~ +55ºC
- Protection: IP54
- Material: Zinc alloy panel(surface mounted)
- Stainless steel panel(flush mounted)
- Wiring: 2 wires, non-polarity
- Dimension: 176(H)×90(W)×27(D)mm(surface mounted)

Gefahr Hinweise

Achtung:Arbeiten am 230V Stromnetz dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden bitte beauftragen Sie einen Elektrofachmann mit dem Anschluss des Hutschienennetzadapters . Es besteht Lebensgefahr !

Beachten Sie bitte:*Entsorgen sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie können das Produkt an jeder Kommunalen Sammelstelle für Altgeräte unentgeltlich zur Umwelt und Fachgerechten abgeben .*

Hinweise nach der Batterieverordnung *Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen:*
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in Ihrer unmittelbaren Nähe (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Weiter können Sie Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden.
Der Verkäufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.
Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne wie folgt gekennzeichnet:

Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber

SCHICK HANDEL®
Ron Schick Effective-Security-Solutions
Schick-Handel ® Max-Klinger-Strasse 2
04425 Taucha Germany
WEEE-Reg.-Nr.DE61167645
GLN: AT9008391487753
Made in China
RoHS
Support:
www.schick-handel.de